


T1 系列智能仪表

液晶显示可编程电测表

液晶显示可编程电测表


1.1 安装

■ 101.5x53.8x95

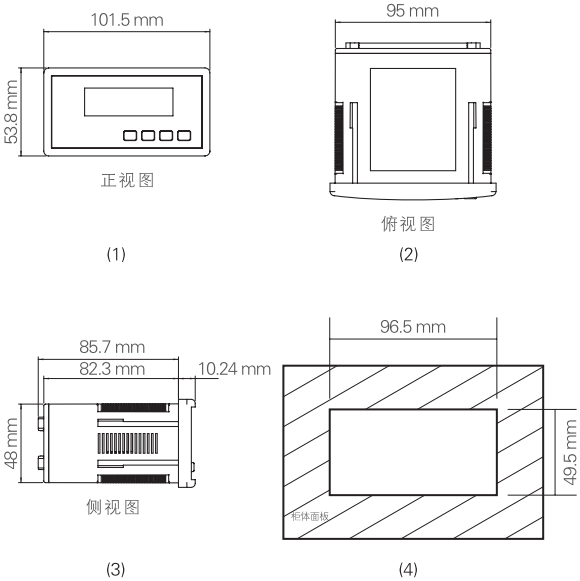

- 建议：
- 安装处需距离开关设备（如开关、接触器等）至少30 cm。
 - 避免靠近可能产生电磁干扰的系统。
 - 对于60Hz以下频率，避免加速度超过1G的振动。
 - 工作环境温度范围为-25℃~70℃。
 - 环境湿度范围为5~95%（不结露）。

1.2 单相系统的接线方式

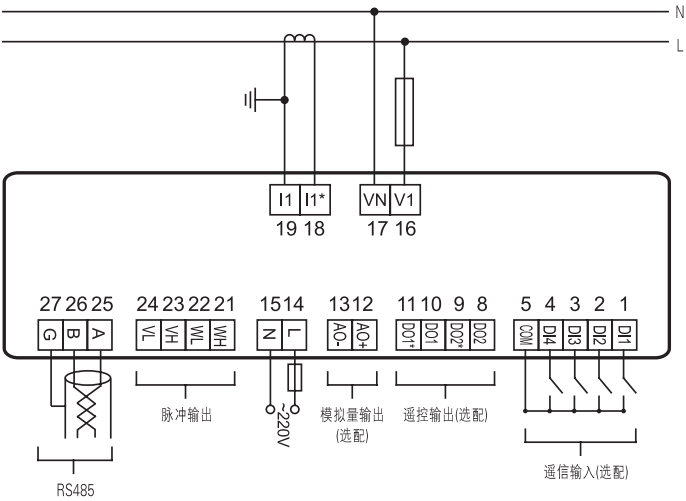


2 快速导航

菜单的组织结构如下：用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。

第一层	第二层	第三层	描述
密码 (CODE)	输入密码 Put	密码数据（0~9999）	当输入的密码正确时才可以进入编程。默认密码:0001
	设置密码 SEt	密码数据（0~9999）	密码验证成功才能修改密码
系统设置 SEt	电流变比 Ct. i	1~5000	设置电流信号变比=1 次刻度/2 次刻度，例：200A/5A=40
	电压变比 Pt. U	1~5000	设置电压信号变比=1 次刻度/2 次刻度，例：10KV/100V=100
	清电能 E. CLE	n0 或 yES	如果选择 YES，退出编程菜单，按 YES 电能清零，按 NO，电能不清零
显示 DIS	背光点亮时间 DIS. E	1~100	0000 时一直点亮
	显示方式 DIS. P	HAnd 或 Auto	按键显示和轮显选择
	B. LED	0~99	对比度调整
通讯参数 Conn	地址 Add	1~127	仪表地址范围 1~127
	通讯速率 bud	1200、2400、4800、9600	波特率 1200；2400；4800；9600；
	通信数据格式 dAtA	n. 8. 1、o. 8. 1、E. 8. 1	n. 8. 1 无校验；o. 8. 1 奇校验；E. 8. 1 偶校验
变送 A0~0	模拟量输出类型 tyPE	0~20 (Ua、Ia 等)	见通信表格
	模拟量输出高端 A~HI (4~20mA)	0~9999	二次值
	模拟量输出低端 A~LI (0~20mA)	0~9999	二次值
开出 d0~0	报警项 tyPE	0~14 (Ua、Ia 等)	见通信表格
	报警门限 d~Li	0~9998	二次值
开出 d0~1	报警项 tyPE	0~14 (Ua、Ia 等)	见通信表格
	报警门限 d~Li	0~9998	二次值

3 编程菜单流程

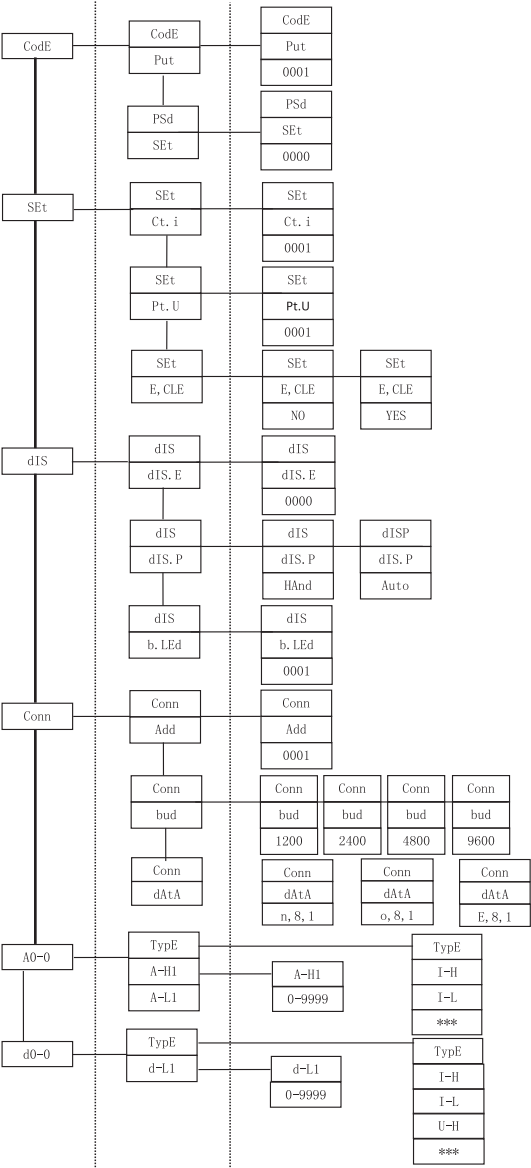

4 编程操作

出厂初始密码：0001
多功能电力仪表背光点亮时间设置（开机和按键时背光亮10秒）



注意：如果点亮时间为0，表示背光亮